


## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАСЛОНКИ DAM 010

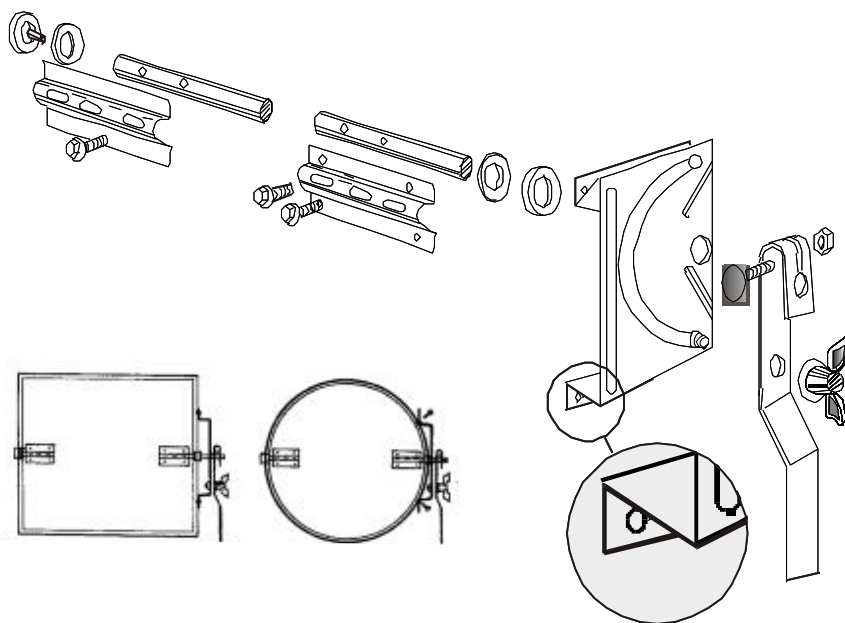

**Отрегулируйте угол загиба для  
воздуховодов меньших диаметров (<200мм)**

